


**INSTALLATION :**


Exécutez le fichier setup.exe et effectuez l'installation en suivant les instructions : GT SYSTEM SETUP TOOLS/Setup/Setup

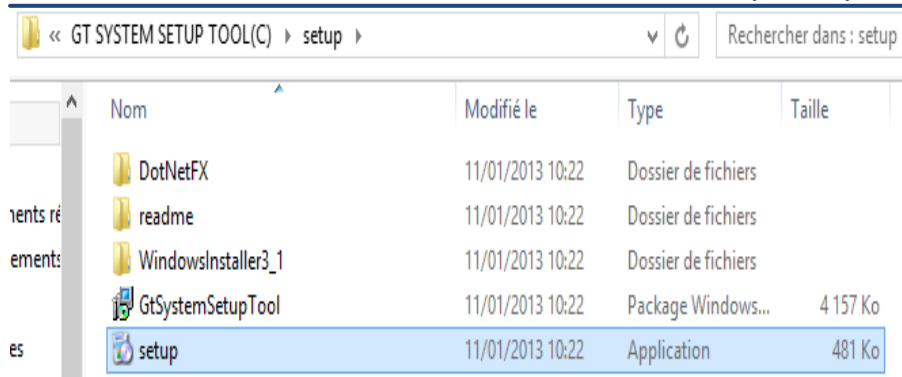


Il se peut que la sécurité Windows affiche un message d'avertissement l'éditeur du logiciel ne peut pas être vérifié, mais vous pouvez poursuivre l'installation.







Lors de l'installation du logiciel, effectuez l'installation en suivant les instructions.

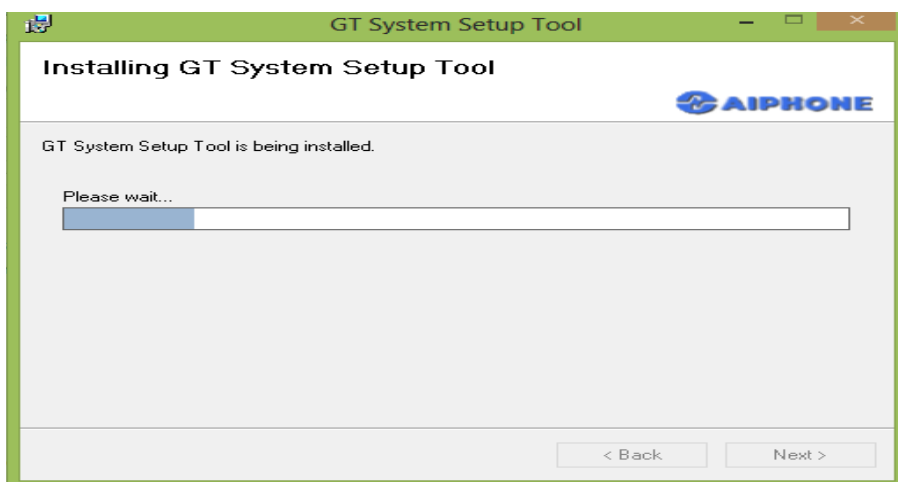


Installer le driver GT System Setup Tool USB to UART Bridge Driver.

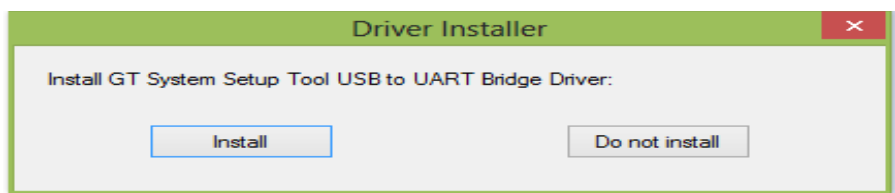


Une fois l'installation terminée, aller dans le dossier suivant :  
Ordinateur -> C:/Aiphone/tool/driver/GTSystemDriverInstall\_Win7

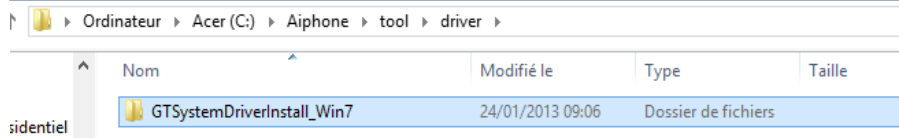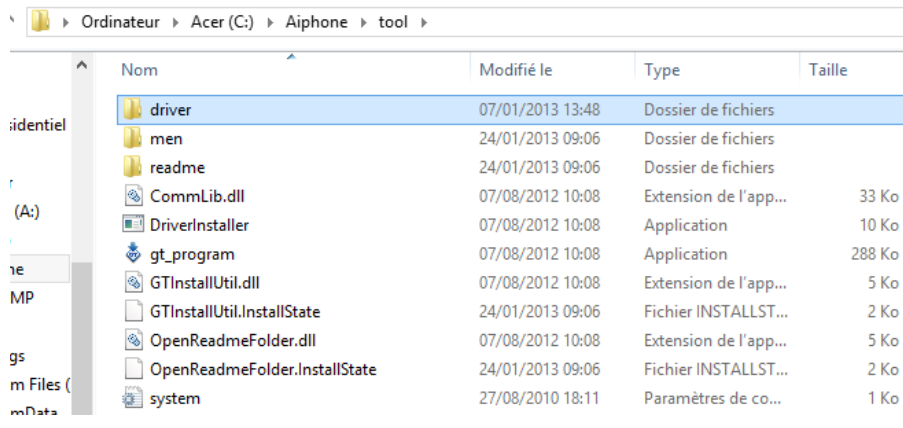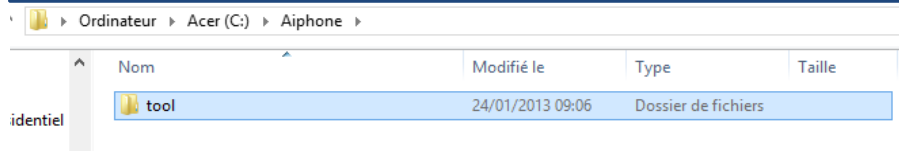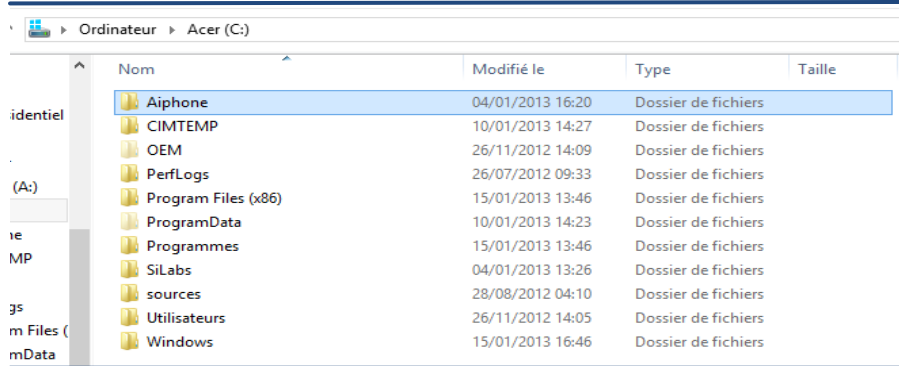

Sélectionner l'application GTSystemVCPInstaller et lancer l'installation.

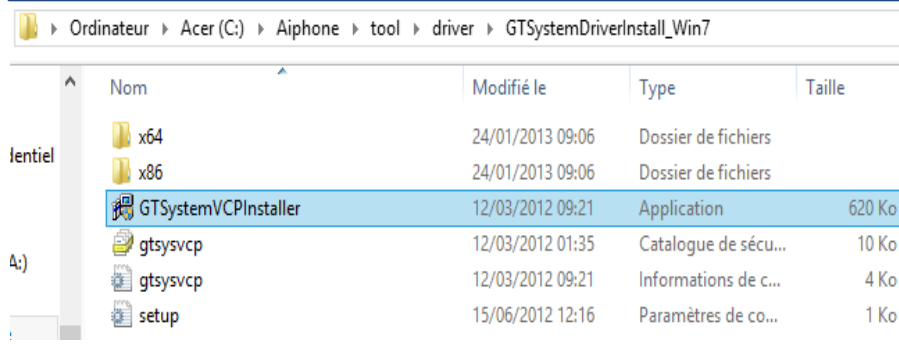

L'installation s'est terminée avec succès.

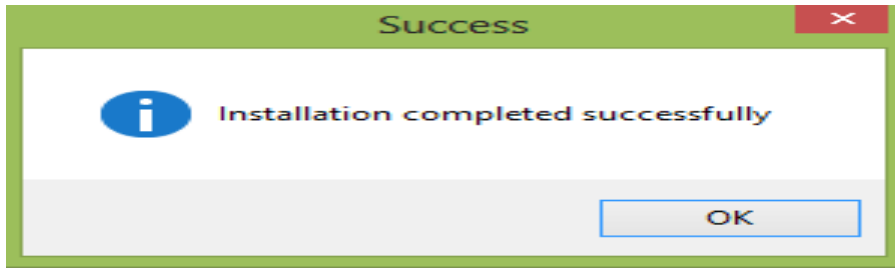


Une fois l'installation du Driver terminée connecter le câble sur votre Ordinateur et sur le GT(DA/DAL).


Pour procéder à une vérification :

Aller dans le Gestionnaire des Périphériques sélectionner Ports (COM et LPT ).


Dans l'exemple ci-dessous le driver GT System USB to UART Bridge a été installé et utilise le Port COM 8.

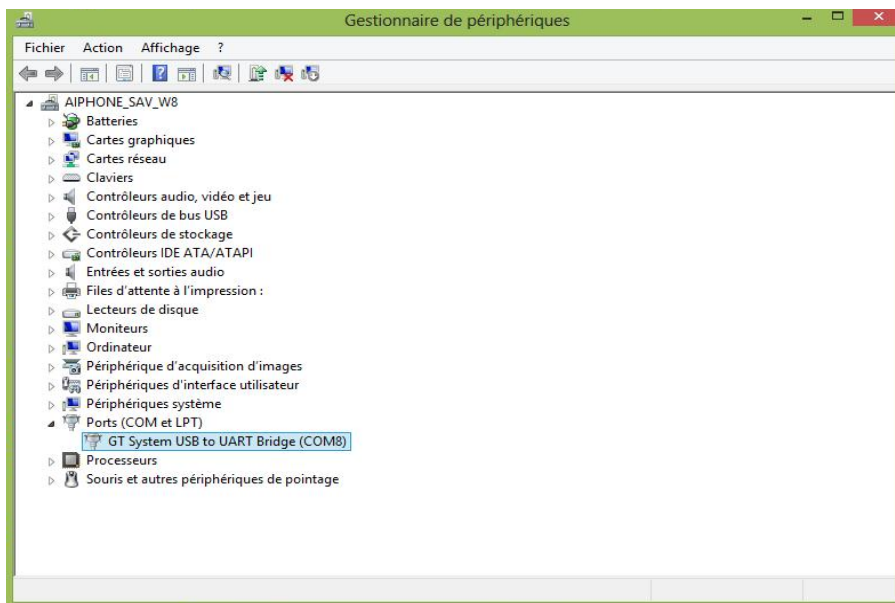

Lancer le logiciel GT System Setup Tool

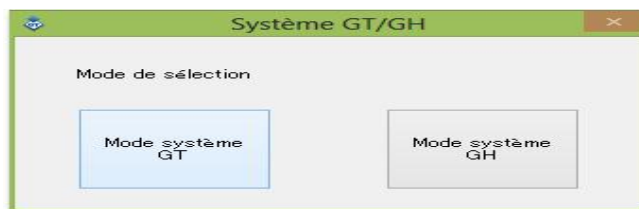

Puis vérifier dans Connection -> Port de COM que le port COM sélectionné soit le même que celui du Gestionnaire des Périphérique.

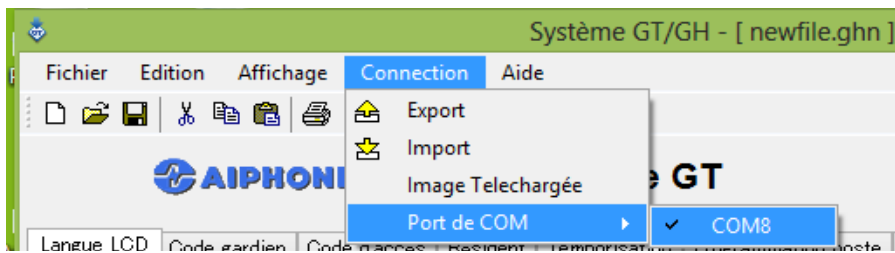

Vous pouvez maintenant Export ou Import vos données de programmation.